


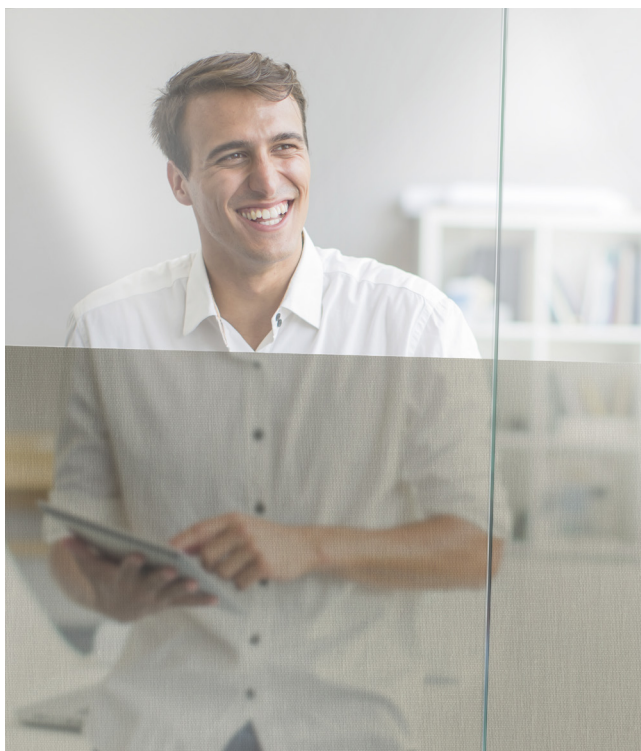

ImagePerfect™ 7810 WindowTex White



ImagePerfect™ 7811 WindowTex Pebble

ImagePerfect™ 7800 WindowTex

ImagePerfect 7800 WindowTex dekoratiivkile paigaldusjuhised ja hooldamise soovitused

Ettevalmistus

Kortsude ja jälgede vältimiseks toimetage materjal paigalduskohta, eelistatavalt originaalpakendis.

Kile tuleks hoida temperatuuril 10–35 °C ja suhteline õhuniiskuses peaks olema 35–55%. Kõrgem temperatuur ja / või niiskus võivad toote omadusi mõjutada.

Materjali tuleks sarnastes tingimustes hoida 48 tundi enne paigaldamist, paigaldamise ajal ja 48 tundi pärast paigaldamist.

Pakkige kasutamata materjal tihedalt ümber algse rulli tuumiku, et üleliigne materjal säiliks puhta ja kortsumatuna.

Paigaldamine

Kinnituspind peab olema kuiv ja paigaldamise temperatuur vähemalt 10 °C.

Mõõtke kleebitav ala ja lõigake materjal umbes 10 cm võrra suuremaks kui kaetav ala on.

Eemaldage esimesed 10–15 cm kile aluspaberilt ja veenduge, et kile ei oleks painutatud ega venitatud.

Paigaldage kile ülevalt alla. Eemaldage taustapaber aeglaselt ja kinnitage kile spaatli või rulliga tugevalt klaaspinnale kinni.

Lihtsaid kujundeid saab kinnitada sellisena, nagu nad on, kuid kui kile on lõigatud keerulisemaks kujuks lõigatud, soovitame high-tack liimiga siirdekile kasutada.

Tootes sisalduv liim võimaldab kile paigaldamise ajal ümberpaigutada, kuid pärast kile nõuetekohast spaatliga kinnitamist ei saa seda enam ümberpaigutada kui kleebis klaaspinnalt eemaldatakse.



ImagePerfect™ 7812 WindowTex Charcoal

Lõika liigne materjal joonlaua ja terava noaga ära. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada akende servade kummitihendeid.

Kui on vaja jätkata kiletamist suurte paigaldustööde puhul jätmata, siis peaaegu kiletükkide ühenduskoha saad kui paigaldad kile ääred esmalt kergelt üksteise peale ja seejärel lõikad terava noaga ülemisest osast üleliigse ära.

Lõikamisel ole ettevaatlik ja ära kahjusta klaasi. Äärte kinnituskoha all olevale ribale võid lisada riba IP WindowTexi kile. ühilumiskoha alla (kolmandaks kihiks ja eemaldada selle pärast pealmise kihi lõikamist).

Paigaldatud kile puhastamine

Tolmu saab puhtastada pehmest ebemevaba lapi või tolmuimejaga, millel on puhas ja pehme harjastega otsik.

Kui tolmu eemaldamine on keeruline, võite proovida kasutada ka kleepuvat rull- / teibiharja (kasutatakse rõivastelt tolmu ja karvade eemaldamiseks).

Kerged plekid saab eemaldada pehme mikrokiudlapi ja veega. Tugevamate mustuseplekkide korral võib kasutada pehmet mikrokiudlappi ja veepõhist lahustivaba puhastusvahendit (soovitame esmalt testida väikesel alal, võimalikult silmapaistmatul paigal).

IP WindowTex kilet ei tohiks puhastada märja käsna, auru ega voolava veega, kuna need meetodid võivad mõjutada toote liimi kvaliteeti ja kile nakkumist.

Ärge proovige IP WindowTex kilet pesemiseks eemaldada - uuesti paigaldamine pole võimalik.

Kui kile on vaid osaliselt aknale paigaldatud, puhastage akna kleepimata osa pehme, mikrokiust lapi ja aknapehustavahendiga, hoolitsedes selle eest, et puhastuslahus ei niisuta ega muuda IP WindowTexi kilet plekiliseks.

Kile eemaldamine

IP WindowTexi saab hõlpsasti eemaldada, kui kile servast üles tõsta ja maha tõmmata.

Kui klaasile jääb liimijääke, saab selle eemaldada tavapäraste sobivate puhastusvahenditega.

Akna võimalik termiline ping

Normaalsetes tingimustes ei põhjusta IP WindowTex klaasis termilisi pingeid, kuid kleepimisega võib suurened risk, kui kleebis on:

- Trükitud tumedates värvides
- Osaliselt otsese päikesevalguse käes (näiteks kui aken on osaliselt varjutatud ja mingi osa kilest on päikese käes ja teine osa ei ole)
- Paigaldatud valesti

Pange tähele, et sel põhjusel ei ole soovitatav mitmekihilisele termoklaasile paigaldada IP 7812 Window Tex Charcoal või IP 7810 WindowTex White kilet (kui see on trükitud väga tumedalt).